


BRF TÄLTET: SKÖTSELINSTRUKTIONER GRILL

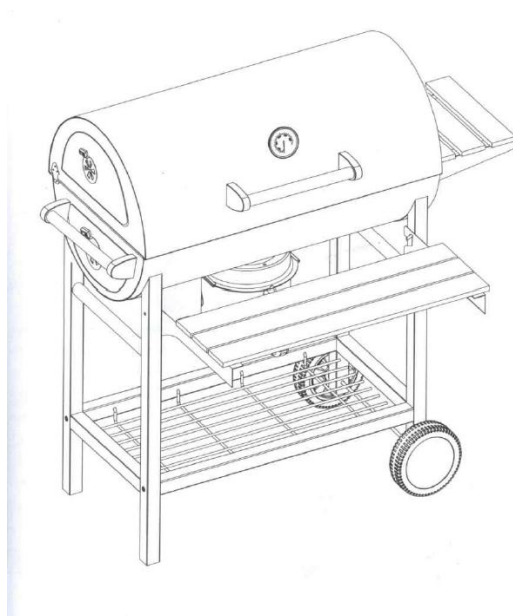

REKOMMENDERAD MÄNGD GRILLKOL/BRIKETTER


TYP AV KOL	MÄNGD
Rekommenderad mängd grillkol	1,3 kg
Maximal mängd grillkol	1,7 kg
Rekommenderad mängd grillbriketter	2,0 kg
Maximal mängd grillbriketter	2,2 kg

NOTERA!


Du får **INTE** överfylla grillen med grillkol/briketter så att glödande kol faller ner från kolgallren mot grillkroppen. Om du överfyller grillen kan glödande kol som faller av kolgallret falla ut genom ventilationsöppningen och orsaka brandrisk eller materiell skada. Glödande kol som faller av från kolgallret på grund av överfyllning och hamnar intill grillkroppen kan skada grillens lack och reducera grillens livslängd.

SKADOR SOM ORSAKAS AV FELAKTIG ANVÄNDNING ACCEPTERAS INTE SOM REKLAMATIONSORSAK.

**Efter avslutat grillning är du ansvarig för att göra ren grillen.
Grillgallret ska göras rent, grillkolsrester och aska ska tas bort.
Nästa användare ska mötas av en ren grill**

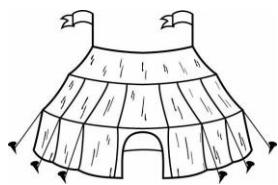

BRF TÄLTET: SKÖTSELINSTRUKTIONER GRILL

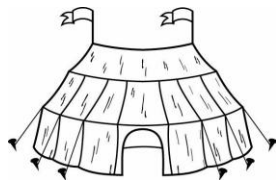

TÄNDMETODER

Vi rekommenderar att du använder skorstentändare, tändbriketter, kolstartare eller en elektrisk grilltändare för att tända grillkol/briketter

NÄR DU TÄNDER

För grillar med lock: Håll alltid locket av eller i öppet läge under tändning och stäng aldrig locket innan lågorna från grillkolen har lagt sig – det kan skada lockets yta

NOTERA: Endast om lågorna kommer utom kontroll kan locket stängs – för att dämpa lågorna. Lackade ytor kan skadas av extrem värme.

TÄNDBRIKETTER

Kontrollera att grillgallret är rätt placerat.

Placera grillkolen/briketterna i en pyramid. Lägg 3 – 6 tändbriketter mellan grillkolen och tänd dem försiktigt med tändstickor.

När grillkolen/briketterna brinner och lågorna/röken har upphört ska du fördela dem ut över kolgallret.

Använd aldrig fingrar, plastbestick eller brännbara föremål för att flytta på kolen. Använd grillverktyg.

Lägg på mer grillkol vid behov.

ELEKTRISK GRILLTÄNDARE

Håll ett tunt lager med grillkol/briketter på kolgallret. Placera tändaren på grillkolen/briketterna och kontrollera att tändarens handtag ligger utanför grillen.


Lägg ett nytt skikt grillkol/briketter i en pyramid över tändaren. Sätt tändarens kontakt i vägguttaget. Grillkolen/briketterna är tända efter ca 8 – 15 minuter. Fördela kolen jämnt över kolgallret.

TÄNDVÄTSKA

DET FINNS FLERA SKÄL TILL ATT VI INTE REKOMMENDERAR ATT DU ANVÄNDER TÄNDVÄTSKA.

- Tändvätska kan skapa stora lågor och ökar risken för brandskador
- Tändvätska som ansamlas i grillens botten kan orsaka kraftig uppflamning efter att grillen har varit tänd ett tag, och kan skada grillens yta.
- Tändvätska som spills utanför grillen kan brinna på grillens utsida
- Grillkol/briketter som har stänkts med tändvätska, och som tänds innan tändvätskan har sugits upp av kolen kan orsaka stora lågor och orsaka brandskador. Dessutom kan kraftiga lågor skada grillens yta.
- Tänk på miljön och dina grannar när du grillar. Tändvätska är inte bra för miljön och lukten den sprider är inte uppskattad. Så använd i stället tändpapper, biogel eller tändblock för att tända grillen. Används dessa minskar dessutom brand- och olycksrisken.

-

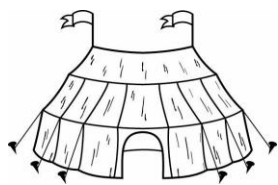

BRF TÄLTET: SKÖTSELINSTRUKTIONER GRILL

•